

The Intelligent Use of Water™



RAIN **BIRD**®

Nueva guía de instalación para el temporizador de fácil ajuste

Para fines de mejoramiento del producto, Rain Bird se reserva el derecho de cambiar el diseño o las especificaciones del producto sin previo aviso.

©Trademark of Rain Bird Corporation.


© 2006 Rain Bird Corporation.

Rain Bird Corporation Consumer Products Division
Customer Service Center
6991 E. Southpoint Rd. Building #1
Tucson, AZ 85706
1-800-RAIN BIRD



P/N# 637234 REV. B

1 ¿Qué es un sistema de riego automático?


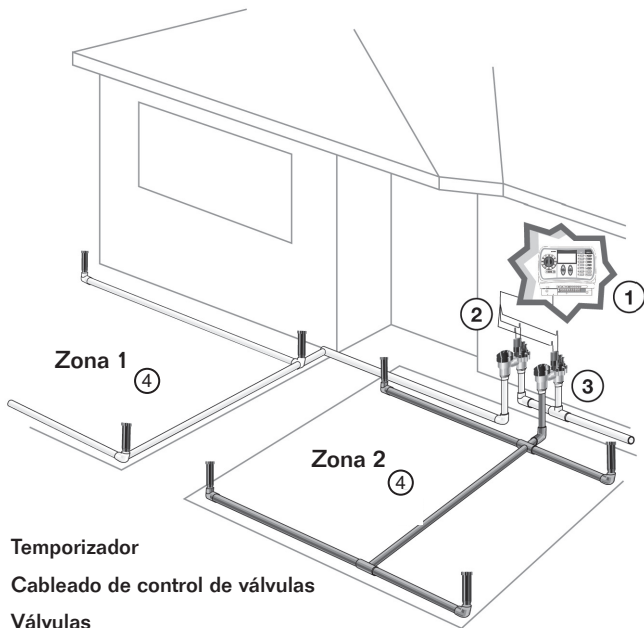


- ① Temporizador
- ② Cableado de control de válvulas
- ③ Válvulas
- ④ Zona de aspersores

(La cantidad de zonas varía de acuerdo al modelo de temporizador)


ALTO El temporizador SST es sólo para **INSTALACION INTERIOR**. Si debe instalarlo afuera, alójele en una caja resistente al agua, tal como la caja para temporizadores modelo TC-2 de Rain Bird. La TC-2 es una caja de plástico de servicio pesado resistente a la intemperie que permite convertir cualquier temporizador de ambiente interior en temporizador de ambiente exterior.

Estos accesorios no vienen incluidos con el temporizador

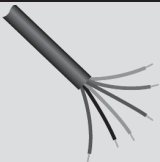• Cable de control de válvula; para sistemas nuevos cable calibre 18 de hilos múltiples codificados por color para instalación directa subterránea en trayectos de menos de 800 pies; cable calibre 14 para trayectos mayores a 800 pies	
• Conectores de empalme hermético	
• Anclas de pared para panel de yeso; opcionales	

Herramientas necesarias para instalar el temporizador

• Destornillador Phillips	
• Pelacables	
• Martillo	

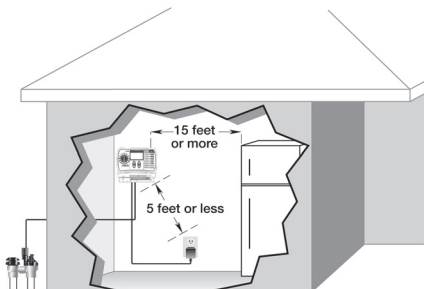


Elejir la ubicación


- Coloque un lugar en un sitio interior para el temporizador.
- Coloque el temporizador de manera conveniente considerando los cables de control.
- Coloque el temporizador a menos de 5 pies de un enchufe de corriente alterna.
- Ponga el temporizador a por lo menos 15 pies de distancia de aparatos electrodomésticos grandes y acondicionadores de aire.

Montaje del temporizador a la pared

- 1 Coloque un tornillo en la pared dejando un espacio de 1/8 de plg. entre la cabeza y la pared. (También es posible utilizar las anclas de pared incluidas)
- 2 Cuelgue el temporizador en el tornillo sobresaliente.
- 3 Retire la cubierta de acceso de la parte inferior del temporizador y coloque un tornillo en la pared a través del orificio hasta la pared.

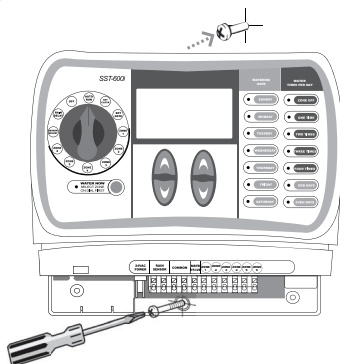

4 Conexión del cordón de alimentación eléctrica

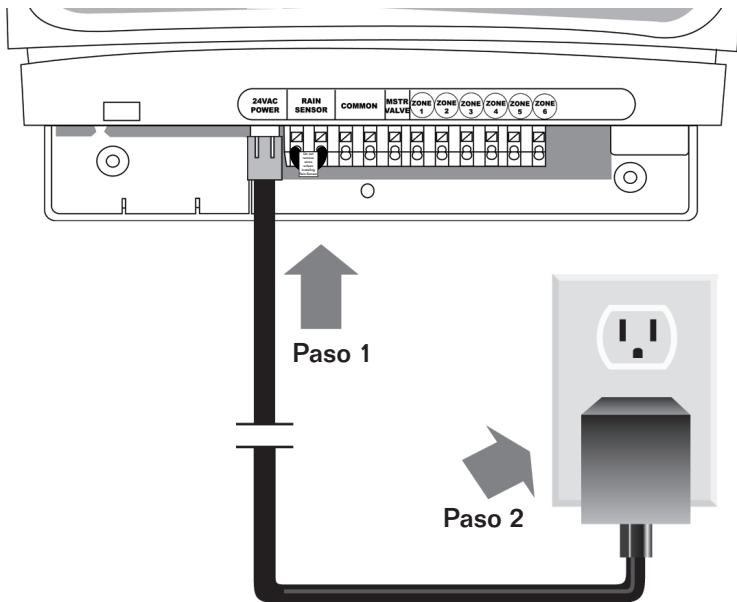


- ① Conecte el cordón a las clavijas de 24 voltios de corriente alterna.
- ② Conecte el transformador en el enchufe de pared.

ALTO NO enchufe el transformador hasta que todas las conexiones de cableado hayan sido realizadas y revisadas. Tampoco intente conectar dos o más temporizadores a un solo transformador.

Conexión del cable común

- 1 Escoja uno de los cables de cada una de las válvulas y únalos todos entre sí con conectores de empalme herméticos; puede utilizar cualquiera de los dos cables de válvula.
- 2 Conecte todos los cables a las terminales comunes del temporizador.

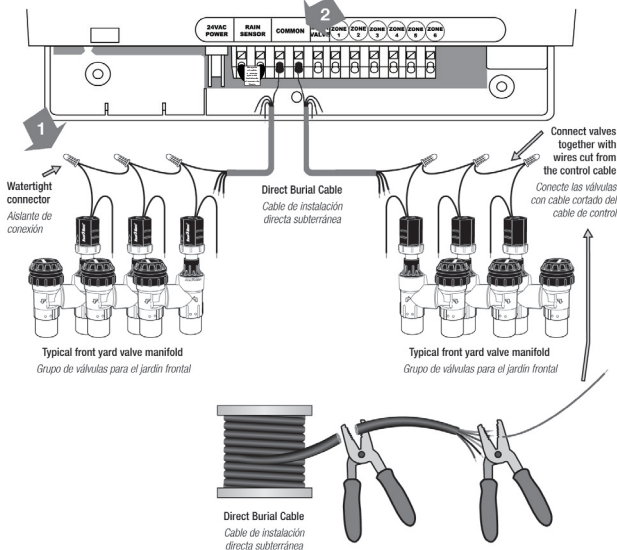

ALTO


Los temporizadores de la serie SST se pueden utilizar con la mayoría de las válvulas de índice hidráulico. Comuníquese con el fabricante de la válvula para obtener más información. **NO** conecte más de un cable de válvula a una sola terminal. Conectar más de una válvula a una sola terminal dañará el temporizador. Además, si cuenta con más de un temporizador, no se pueden compartir los cables “comunes” entre ellos.

Sugerencia: Utilice conectores de empalme herméticos para evitar la corrosión y los cortocircuitos.

Conexión del cable de control


- 1 Conecte el segundo cable de cada válvula a uno de los conductores del cable de control; conecte sólo una válvula a cada conductor del cable de control.
- 2 Conecte el otro extremo del conductor a la zona deseada del temporizador (1, 2, 3, etc.)

(Cada zona numerada corresponde al mismo número de zona a la que se programa el temporizador)

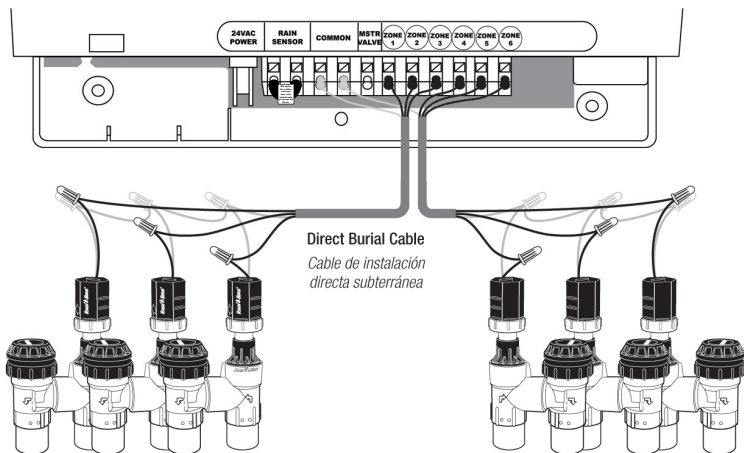

Incluido sólo en ciertos modelos

- 1 Retire el puente de las terminales del sensor de lluvia.
- 2 Conecte los dos cables del sensor de retraso por lluvia a las terminales RAIN SENSOR (sensor de lluvia).

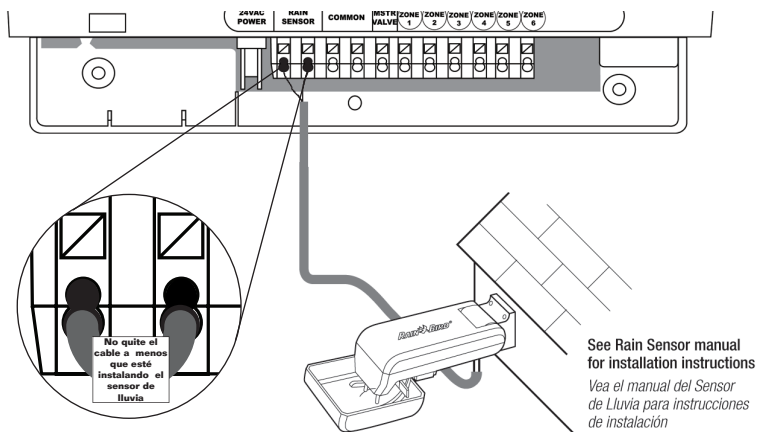


ALTO

Si decide no usar el sensor de lluvia con el temporizador, deje el puente que conecta las dos terminales en su posición original, el temporizador no funciona si el puente ha sido retirado y el sensor no está conectado.

Sugerencia: Para ahorrar agua y dinero, también puede instalar un sensor de lluvia, como el modelo RS-1 de Rain Bird. El sensor de lluvia mide la precipitación y evita el riego innecesario.

Para asegurarse de que cada sistema funciona correctamente, pruebe cada zona con la característica de riego inmediato (WATER NOW):

- 1 Gire el indicador hacia la zona que desea probar y presione **WATER NOW** (riego inmediato).
- 2 Se inicia un período predeterminado de 10 minutos de riego para la zona.
- 3 Utilice las teclas de flecha Arriba/Abajo para fijar el período de riego.
- 4 Para suspender el riego antes de que se acabe el tiempo, gire el indicador.
- 5 Repita los pasos en la siguiente zona hasta haber probado todas las zonas.

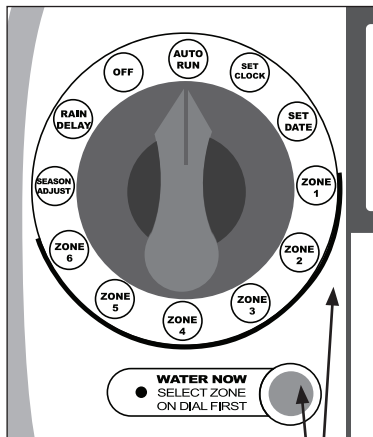


Gire el indicador hacia la zona que desea probar y presione **WATER NOW** (riego inmediato).

8 Relé de arranque de bomba o válvula maestra

- 1 Conecte el cable “electrificado” codificado por color desde el relé de arranque de bomba o válvula maestra a la terminal MSTR VALVE (válvula maestra) del temporizador.
- 2 Conecte el cable común del relé de arranque de bomba o válvula maestra al cable común que viene desde de las válvulas de estación. Este cable se conecta a la terminal marcada como COMMON (común) del temporizador.
- 3 Para evitar un posible daño a la bomba, ponga un “puente” corto desde alguna de las terminales de estación sin utilizar al tornillo de la terminal más cercana en uso. Por ejemplo, si tiene un temporizador de seis estaciones y sólo usa cuatro estaciones, debe dirigir las estaciones 5 y 6 a la estación activa más cercana (en este caso, la 4).

Este ejemplo muestra cómo se vería una conexión de válvula maestra. El relé de arranque de bomba se conectaría de manera diferente en el lugar de suministro de agua.

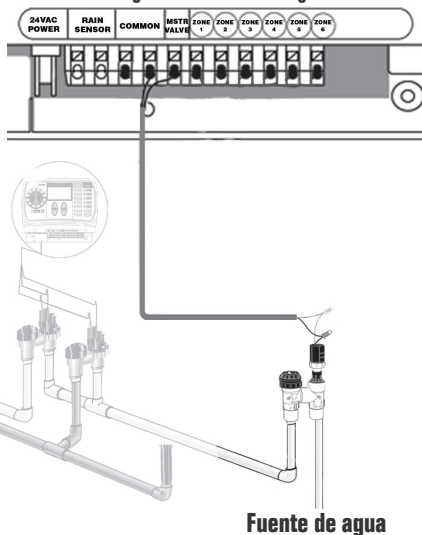

ALTO

Los temporizadores de la serie SST 600 permiten que un relé de arranque de bomba o válvula maestra funcionen siempre que funcione una válvula (en algunos lugares se utilizan bombas para extraer agua de un pozo o de otra fuente de suministro).

Si va a activar una bomba desde un temporizador, también debe instalar un relé de control de bomba, tal como el modelo PCR-1 de Rain Bird. El PCR-1 puede activar la mayoría de los motores de bomba de 120 ó 240 voltios hasta de 2 caballos de fuerza.



Sugerencia: Asegúrese de que la corriente total del relé de arranque de bomba o válvula maestra más la corriente de la válvula no sobrepasen los 0,650 amperios a 24 voltios de corriente alterna a 60 ciclos.

Este temporizador no tiene alimentación principal para bomba.